


Примечание: В связи с постоянной работой над совершенствованием выпускаемой продукции возможны изменения, не отраженные в настоящем паспорте. Внесенные изменения не ухудшают потребительские свойства продукции.

Подготовка к сборке Шведской Стенки:

Разложите все элементы шведской стенки на ровную, чистую, достаточно просторную горизонтальную поверхность. Рекомендуем во время сборки использовать мягкую подложку во избежание повреждения поверхности деталей. Сборка производится силами двух лиц – это важно.

Для сборки Шведской стенки необходимы следующие инструменты:

1. Перфоратор. (рис. а)
2. Сверло для бетона диаметр 12 мм (в случае бетонных стен). (рис. б)
3. Шуруповерт. (рис.в)
4. Сверло по дереву диаметр 3мм. (рис.г)
5. Гаечный ключ на 8, 10, 12 или разводной гаечный ключ. (рис.д)
6. Шестигранник размер 6мм. (рис.е)
7. Крестовая отвертка или крестовую биту для шуруповерта (рис.ж)
8. Молоток (рис.з)

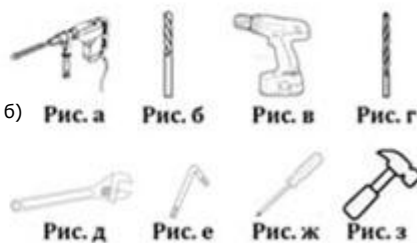

1. Сборка перекладин со стойками:

В отверстия деталей (1,2) вставьте, но не фиксируйте саморезами перекладины (3) (рис.1).

Важно: замерьте наружный размер у двух Стоек, он должен быть равен 71см (рис.4).

Далее саморезами (15) фиксируются только верхняя, нижняя и любая из средних перекладин.

Важно: для крестообразного шлица самореза используйте только подходящий размер крестовой отвертки (крестовой биты).

В противном случае будет сорвана шляпка.

Для более точной сборки данного узла, рекомендуем просверлить отверстия в перекладинах сверлом диаметром 3 мм. После фиксации трех контрольных перекладин, фиксируем оставшиеся перекладины. Углы стенки не должны быть вывернуты. Все элементы перпендикулярны друг к другу.

Далее установите грибки (9) в соответствующие отверстия деталей (1,2).

Зафиксируйте грибки (9) с помощью болтов (10), но не затягивайте.



2. Подготовка к сборке кронштейнов со стойкой:

Получившуюся конструкцию переворачиваем лицевой стороной вверх.

Перевернув конструкцию уложите ее на горизонтальную ровную поверхность.

3. Соединение кронштейна со стойкой с помощью уголков:

С помощью болтов (12) присоединяем к Стойке (1,2) между собой Уголки правые (7) и Уголки левые (8) (рис. 3).

Важно: не затягиваем болты до конца.

Далее с помощью болта (12) и рым-кольца (11) соединяем получившуюся конструкцию с Кронштейнами (4,5). Далее вставляем три Перекладины (3) в отверстия Кронштейна. На данном этапе Перекладины пока не фиксируем саморезами.

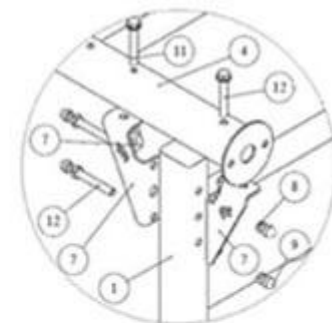


Рис.3

4. Фиксация турника:

Установите турник (6) на кронштейны (4) и (5) и зафиксируйте данный узел с помощью длинного рым-кольца (13) (рис. 4). Данный винт не затягиваем до конца. Далее необходимо замерить наружный размер у двух кронштейнов. Он должен быть равен 71 см. После этого затягиваем до конца все болты и винты на всех узлах крепления турника с кронштейнами и уголках. Далее саморезами (15) фиксируются все перекладины (3) на кронштейнах.

Так же устанавливаем оставшееся рым-кольцо (13) в среднее отверстие кронштейна (4,5).

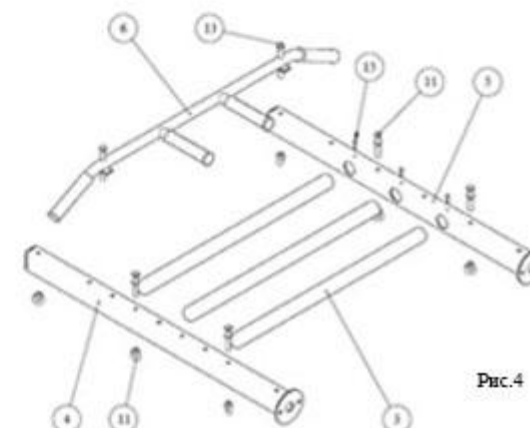


Рис.4

5. Установка шведской стенки к стене:

Прислоните шведскую стенку к стене.

В отверстиях деталей (4), (5), (9 – грибок 4 шт) сделайте метки для сверления стены.

Просверлите отверстия в стене сверлом диаметром 12мм.

Важно: в комплекте идут крепления для бетонных стен. Если у вас иной материал стен, выберите соответствующие крепления в специализированном магазине.

Забейте молотком дюбеля (19) в 12 просверленных отверстий стены.

Состыкуйте отверстия в деталях (4), (5), (9 – грибок 4 шт) с отверстиями в стене.

Через данные отверстия закрутите 12 винтов (14) для крепежа деталей.

Круглые фланцы деталей (4), (5), (9) должны плотно прилегать к стене не оставляя щели между фланцем и стеной.

Важно: Только на данном этапе затяните до конца болты (10).

Проведите контрольную подтяжку креплений на всех узлах шведской стенки.

Наденьте все пластиковые колпачки (16,17,18).

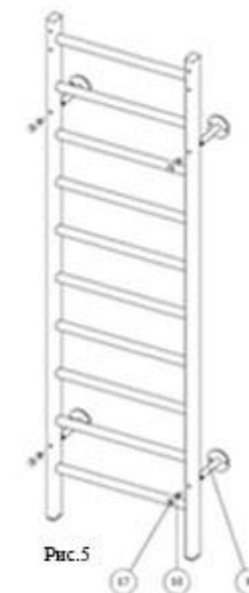


Рис.5